

DE Kurzanleitung - Funkzuordnung

Funkthermostat X3D 310EL
Funkaufputzempfänger X3D

Inhaltsverzeichnis


1	Funkthermostat in Betrieb nehmen	3
1.1	Uhrzeit und Datum einstellen	3
2	Funk-Zuordnung.....	4
2.1	Funkempfänger in den Zuordnungsmodus schalten .	4
2.2	Funkthermostat Zuordnung.....	4
3	Einstellen der Soll-Temperaturen	5
3.1	Komfortsollwert einstellen (Tag).....	5
3.2	Sparbetriebssollwert einstellen (Nacht)	5
4	Betriebsmodus wechseln	6

Diese Kurzanleitung zur Inbetriebnahme mit Verbindungsherstellung zwischen dem Funkthermostat X3D 310EL und dem Funkaufputzempfänger X3D ersetzt nicht die Bedienungsanleitungen der entsprechenden Geräte.


Ziehen Sie immer zusätzlich die jeweilige Anleitung zu Rate und beachten Sie unbedingt die dort aufgeführten Sicherheitshinweise.

Der bereits erfolgte elektrische Anschluss des Funkempfängers an eine Welltherm-Infrarortheizung wird für diese Kurzanleitung vorausgesetzt.


1 - Funk-thermostat in Betrieb nehmen

- 2 x AAA Batterien (1,5 V) gemäß der Bedienungsanleitung in das Thermostat einlegen.
- Drücken Sie die rechte, der vier Display-Tasten (unterhalb des Symbols ) , um das Thermostat einzuschalten.

1.1 Uhrzeit und Datum einstellen

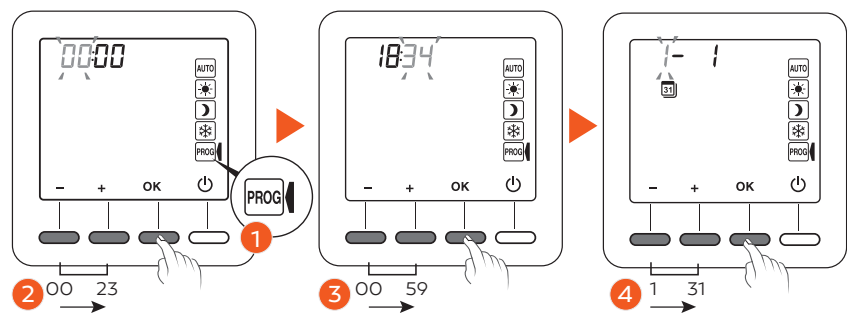


- 1 Wählen Sie per Drehsteller die Funktion PROG.
- 2 Stellen Sie die Stunde mit den Tasten +/- ein und bestätigen Sie mit OK.
- 3 Stellen Sie die Minuten mit den Tasten +/- ein und bestätigen Sie mit OK.
- 4 Stellen Sie den Tag mit den Tasten +/- ein und bestätigen Sie mit OK.
- 5 Stellen Sie den Monat mit den Tasten +/- ein und bestätigen Sie mit OK.
- 6 Stellen Sie das Jahr mit den Tasten +/- ein und bestätigen Sie mit OK.
- 7 Wählen Sie per Drehsteller die Funktion AUTO, um den Modus zu verlassen.

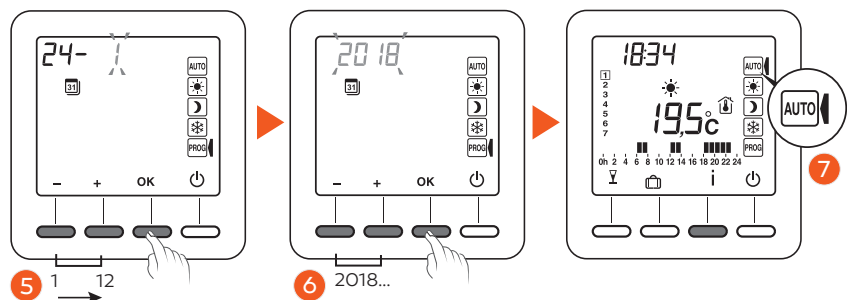


2 - Funk- Zuordnung

2.1 Funkempfänger in den Zuordnungsmodus schalten

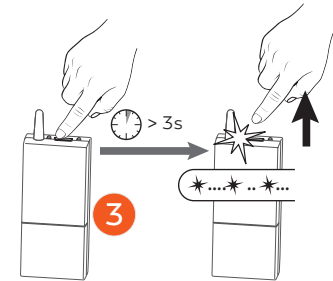


- 1 Schalten Sie die Stromzufuhr des Funkempfängers ein.
- 2 Warten Sie, bis die Kontrollleuchte 3-mal blinkt.
- 3 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des Funkempfängers, bis dessen Kontrollleuchte blinkt. Lassen Sie die Taste dann los.
Führen Sie die nachfolgende Zuordnung am Funkthermostat aus (siehe Punkt 2.2).

2.2 Funkthermostat Zuordnung

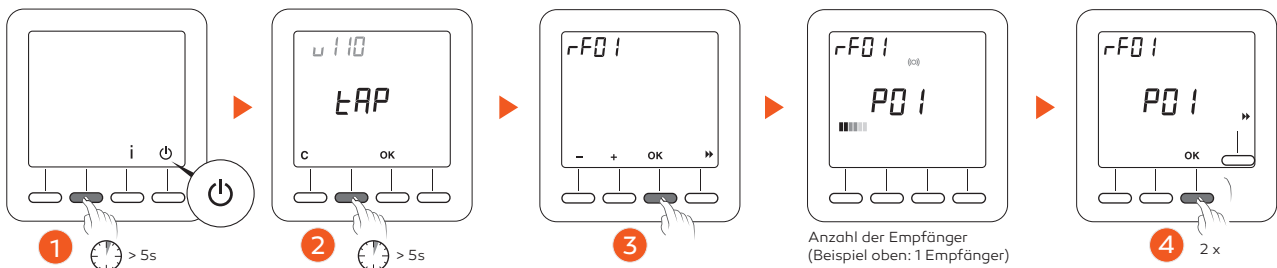

Das Funkthermostat muss ausgeschaltet sein.


- 1 Drücken Sie 5 Sekunden lang die 2. Taste von links. Auf dem Display erscheint die Thermostat-Version (Beispiel: u110).
- 2 Drücken Sie erneut 5 Sekunden lang die 2. Taste von links. Auf dem Display erscheint das Menü „rFO1“.
- 3 Drücken Sie auf OK.
Das Funkthermostat sucht nach nicht zugeordneten Funkempfängern. Die Anzahl der gefundenen Funkempfänger erscheint in der Mitte des Displays.
- 4 Drücken sie pro Empfänger 1 x OK für die Empfänger-Zuordnung und dann noch zusätzlich 2 x mit der OK Taste bestätigen.
- 5 Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte am Funkempfänger jetzt nicht mehr blinkt.
Die Geräte sind nun miteinander verbunden und damit ist die Funk-Zuordnung abgeschlossen.

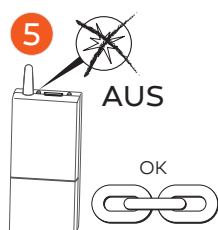

3 - Einstellen der Soll-Temperaturen


Falls das Funkthermostat ausgeschaltet ist, schalten Sie das Gerät ein.

3.1 Komfortsollwert einstellen (Tag)

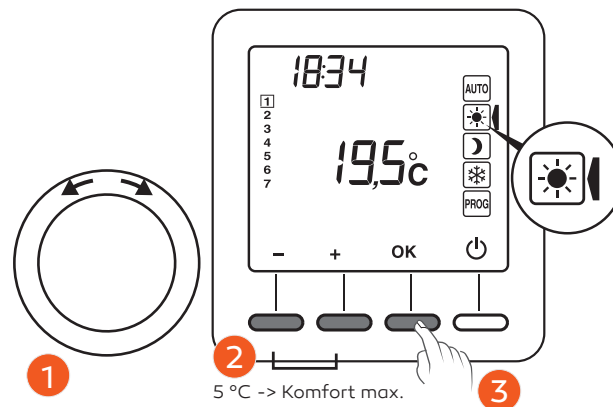


- 1 Wählen Sie per Drehsteller die Funktion ☀.
- 2 Gewünschte Komforttemperatur mit den Tasten +/- einstellen (von 5 °C bis max. Komforttemperatur).
- 3 Bestätigen Sie mit OK.

3.2 Sparbetriebssollwert einstellen (Nacht)

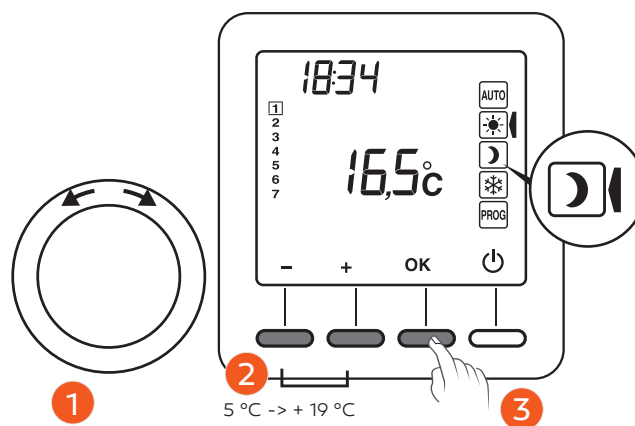

- 1 Wählen Sie per Drehsteller die Funktion 🌙.
- 2 Gewünschte Absenkttemperatur mit den Tasten +/- einstellen (von 5 °C bis 19 °C).
- 3 Bestätigen Sie mit OK.

4 - Betriebsmodus wechseln

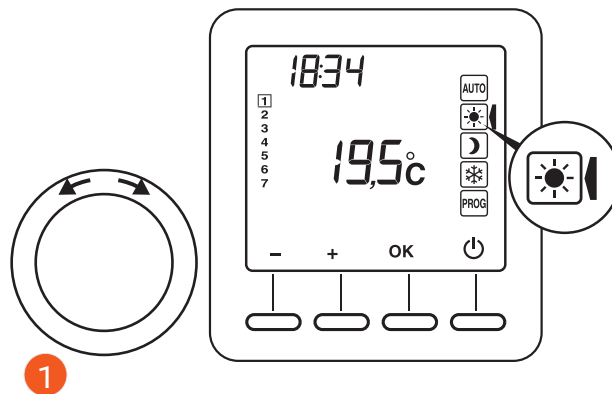

- 1 Wählen Sie per Drehsteller die gewünschte Funktion ☀️ oder 🌙.

Unterscheidet sich die aktuelle Temperatur von dem zuvor eingestellten Sollwert des Betriebsmodus, hören Sie ein leises ‚Klack‘-Geräusch vom Funkempfänger, welches anzeigt, dass der Befehl empfangen und die Infrarotheizung aus- oder eingeschaltet wurde.

Im gleichem Zuge blinkt die Kontrollleuchte des Funkempfängers 3-mal auf.

Die vorliegende Kurzanleitung soll Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Einstieg ermöglichen. Deswegen ist der Umfang ganz bewusst auf die Funk-Zuordnung und die grundlegende Steuerung per Tag- und Nachtprogramm reduziert. Darüber hinaus bietet Ihnen das Welltherm Steuerungssystem weitere Detailsinstellungen und Komfortmerkmale wie die Automatik-Funktion mit Wochenzeitschaltuhr, die Einbindung eines Öffnungsmelders oder die App-Steuerung per Smartphone. Bitte lesen Sie ergänzend dazu die ausführlichen Bedienungsanleitungen der jeweiligen Steuerungskomponenten.

Welltherm GmbH
Wibschla 22
58513 Lüdenscheid

t +49 (0) 2351 / 981 622-60
f +49 (0) 2351 / 981 622-66

sales@welltherm.de
www.welltherm.de